


## IPRP - UM - 4.2.1 Зміна пароля для користувача Admin

За потреби ви можете змінити пароль для входу в систему.

### ✓ Етапи

1. Перейдіть до розділу **Конфігурація** → **Система** → **Користувач**.
2. Натисніть **Змінити**, щоб увійти на сторінку **Змінити пароль**.
3. Введіть старий пароль, новий пароль і підтвердіть пароль.
4. Натисніть **Зберегти**.

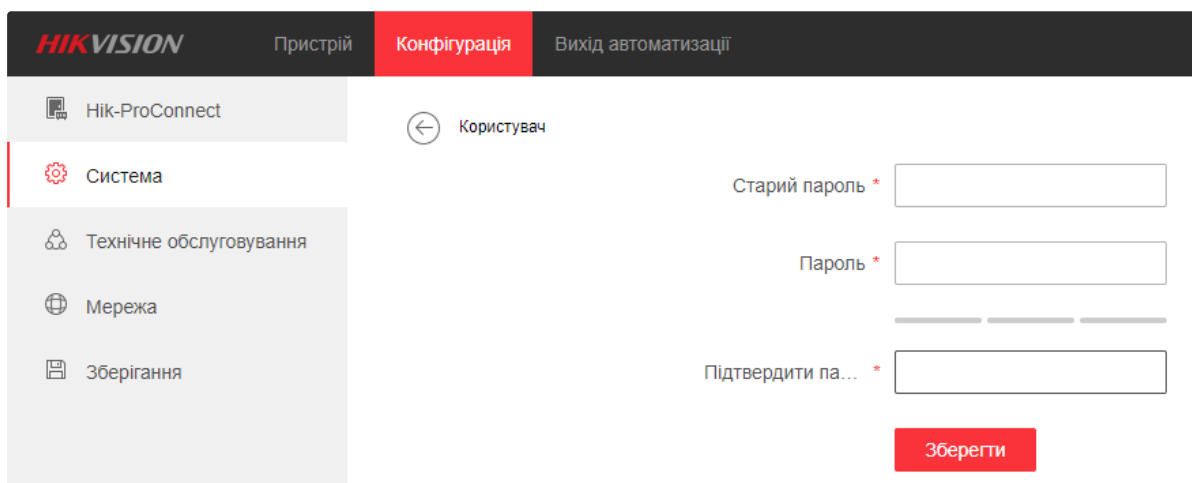

The screenshot shows the Hikvision configuration interface. At the top, there is a navigation bar with the Hikvision logo and three tabs: "Пристрій", "Конфігурація" (highlighted in red), and "Вихід автоматизації". Below the navigation bar is a sidebar menu with the following items: "Hik-ProConnect", "Система" (highlighted with a red vertical bar), "Технічне обслуговування", "Мережа", and "Зберігання". To the right of the sidebar, there is a breadcrumb trail: "← Користувач". The main content area displays a form for changing the password. It consists of three input fields: "Старий пароль \*", "Пароль \*", and "Підтвердити па... \*". Below the input fields is a red button labeled "Зберегти".

### ✓ Результат

Вам необхідно повторно увійти до системи Hik IP Receiver Pro.