

IPRP - UM - 3.7 Задати зону

Для пристроїв кодування відеопотоку та сторонніх пристроїв, тільки якщо ви встановили зони та прив'язали канали до зон, Hik IP Receiver Pro може передавати тривоги та відео з прив'язаних каналів на ARC для перевірки. Для AX Pro з уже налаштованими зонами та зв'язаними каналами на сторінці конфігурації пристрою, Hik IP Receiver Pro може передавати тривоги та відео, як тільки буде увімкнено службу тривоги.


Перед початком роботи [↗](#)

Переконайтеся, що ви додали принаймні один пристрій до Hik IP Receiver Pro. Для отримання додаткової інформації дивіться розділ **Керування пристроями**.

Якщо ви збираєтеся зв'язати канали з пристроями, що знаходяться на Hik-ProConnect, переконайтеся, що ви отримали доступ до Hik IP Receiver Pro до Hik-ProConnect. Докладнішу інформацію дивіться в розділі **Доступ до Hik-ProConnect**.

Етапи

- На сторінці Пристрій виберіть пристрій та натисніть у колонці Операція.
- Виберіть розділ

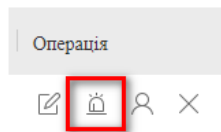

i Додавання розділу підтримують лише пристрої кодування відеопотоку та пристрої сторонніх виробників.

- Додайте зону.

i Якщо ви вже додали зону, яка потребує зв'язку між каналами, пропустіть цей крок і просто виберіть зону.

Наведіть курсор на розділ і натисніть +, щоб відкрити вікно Додати.

Введіть номер зони та назву зони.

- i** • Для пристроїв кодування відеопотоку та пристроїв сторонніх виробників необхідно додати зони для них на Hik IP Receiver Pro. Переконайтеся, що встановлена вами інформація про зони збігається з інформацією про зони, встановленою на ARC, інакше Hik IP Receiver Pro не зможе передавати відео з прив'язаних до зон каналів на ARC.
- Для AX Pro, Hik IP Receiver Pro автоматично отримує інформацію про зони та пов'язані канали, налаштовані на пристрої. Таким чином, вам не потрібно додавати зони для AX Pro на Hik IP Receiver Pro.

- Підключити канал(и) до зони.

Виберіть зону та натисніть Вибрати канал для входу на сторінку Зв'язок з каналом. Праворуч відображаються канали пристрою.

- i** • Для пристроїв, доданих за допомогою Hik-ProConnect, ви можете вибрати пристрої кодування відеопотоку тільки на одному об'єкті з AX Pro на Hik-ProConnect. Для охоронних централей, доданих за протоколом ISUP5.0, ви можете вибрати пристрої кодування в будь-якому місці.
- Для пристроїв, що кодують відеопотік, можна прив'язати до їхніх зон тільки власні канали.
- Для сторонніх пристроїв можна прив'язати до своїх зон канали пристроїв на будь-яких інших об'єктах, але сторонні пристрої та прив'язані канали повинні мати один і той самий ARC.
- Для охоронних пристроїв Hik-ProConnect, охоронних пристроїв ISUP та сторонніх пристроїв ви можете налаштувати ключі відеопотоків зв'язаних каналів.

Поставте галочку напроти каналів, які потрібно зв'язати, і натисніть **Зберегти**.

- Для зон кодувального пристрою відеопотоку підтримується до 4 відеоканалів та 4 каналів вводу/виводу, а для зон інших пристроїв - до 4 відеоканалів.
- Ви можете встановити кілька зон і натиснути кнопку Зберегти для пакетної прив'язки каналів до зон.

The screenshot shows the Hikvision configuration interface. At the top, there is a navigation bar with 'Пристрій' (Device) selected. Below it, there is a 'Список пристроїв' (Device list) section with a checked option 'Увімкнути службу сиг...' (Enable signal service...). The main area is titled 'Налаштування зони' (Zone configuration) and shows a list of zone types on the left and a table of selected devices on the right.

Вибрані пристрої: 0 / 4 | + Вибір каналу (каналів) | × Видалити

<input type="checkbox"/>	Ім'я пристрою	Серійний номер при...	Номер каналу	Назва каналу	Ключ потоку	Операція
<input type="checkbox"/>	DS-2CD2525FWD-...	811962856	1	DS-2CD2525FWD-...	<input type="text"/>	×
<input type="checkbox"/>	DS-2CD2432F-IW(...	568842469	1	DS-2CD2432F-IW(...	<input type="text"/>	×
<input type="checkbox"/>	DS-2CD2146G2-IS...	F78497767	1	AcuSense 1	<input type="text"/>	×

Buttons: **Зберегти** (Save) and Скасувати (Cancel).

Підключені канали відображаються на сторінці налаштувань сигналізації та зон

Опціонально: За необхідності виконайте наступні операції.

Редагувати зону - Наведіть курсор на зону і натисніть для редагування назви зони або зміни розділ (область) зони.

Видалити зону - Наведіть курсор на зону і натисніть, щоб видалити зону.

Скасувати зв'язок між каналом і зоною - Після вибору зони, встановіть галочку на зв'язаному каналі (каналах) праворуч і натисніть кнопку Видалити, щоб скасувати зв'язок між каналом (каналами) і зоною. Ви також можете натиснути × в колонці Операція, щоб скасувати зв'язок.